

Manual bàsic d'usuari dels equips de videoconferència de la sala C4-031



1.- Videoconferència amb Skype

Posar en marxa el PC i, a la TV, seleccionar entrada HDMI1/DVI. L'ordinador arrenca Windows 10 sense demanar usuari. El teclat i el mouse sense fils els trobareu sobre la taula.



Si ja esteu registrats en Skype, podeu utilitzar el vostre usuari. En cas contrari teniu disponible un usuari genèric de l'escola (a la sala 031 trobareu un manual amb l'usuari i la contrasenya)

2.- Videoconferència amb el CISCO TelePresence SX20


Si l'equip es troba en estat d'espera, es posarà en funcionament quan detecti qualsevol moviment del comandament a distància; en cas contrari caldrà pressionar el botó ON/OFF




A la pantalla TV s'ha d'activar l'entrada HDMI2 amb el comandament remot de la TV



El menú de l'equip, es desplega amb el comandament a distància; permet fer trucades, controlar i moure la càmera, i accedir a paràmetres de configuració d'usuari.

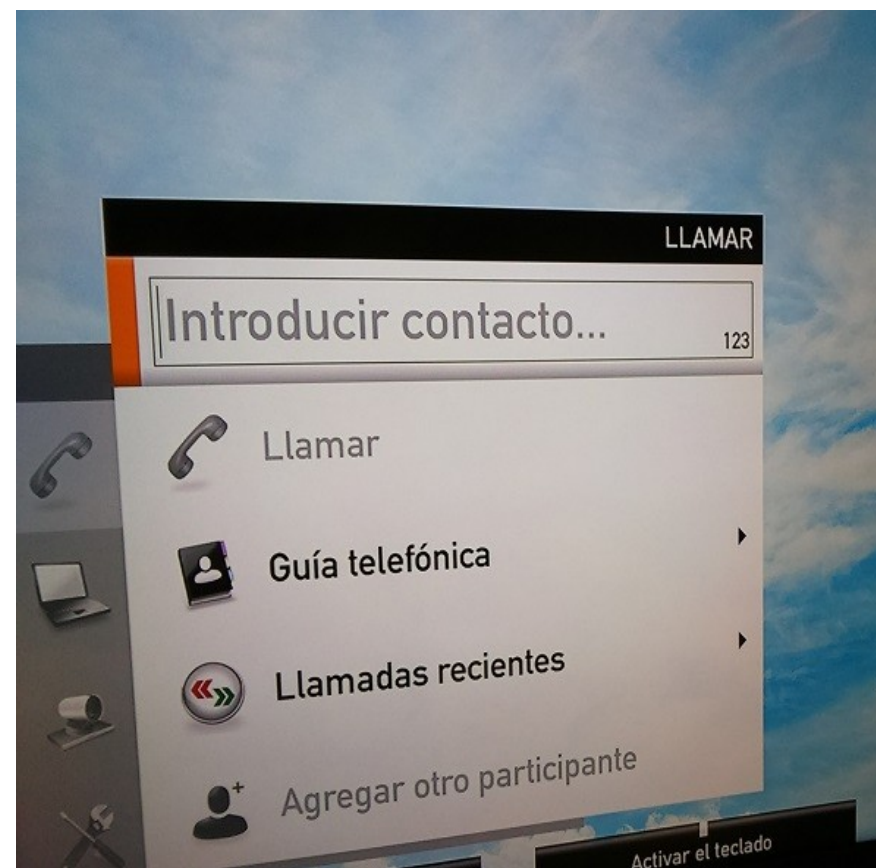

El micròfon omnidireccional s'ha ubicat al centre de la taula de reunions. Amb llum verda està obert i amb vermella està silenciàt. Es pot commutar d'un estat a l'altre pressionat el botó del mateix micròfon, o amb el comandament remot.

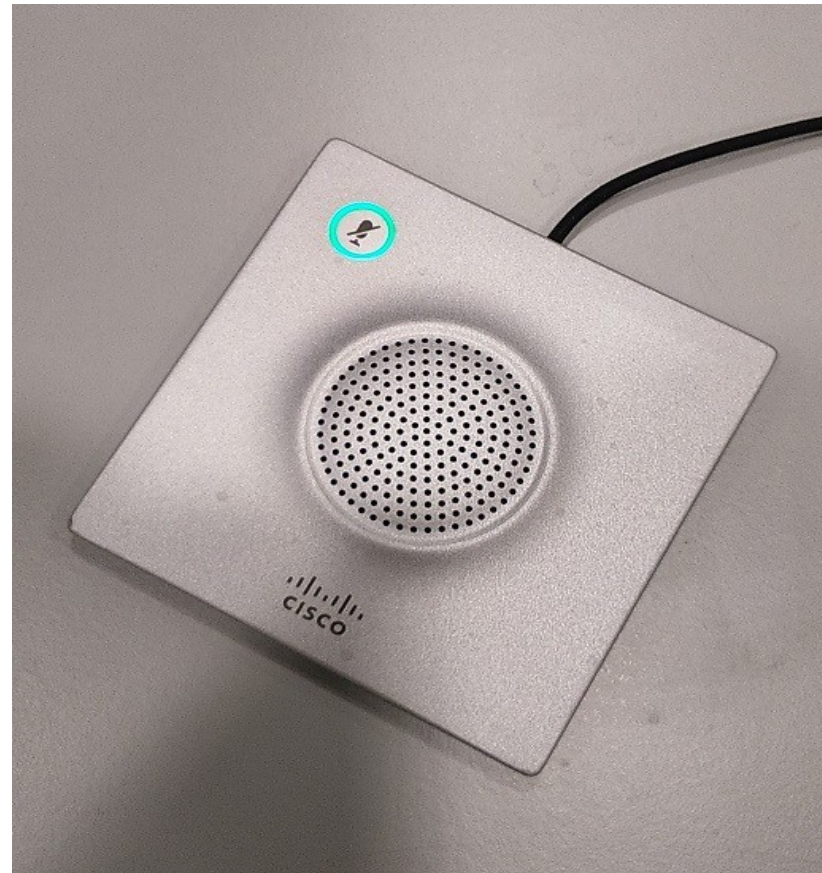

Annex 1. Funcions del comandament a distància

Microphone On/Off.

Adjust loudspeaker volume.

Use the **Arrow** keys to navigate in the menus and the center **✓** key to confirm your choice or selection. When no menu is open, **Arrow** keys can be used to move the camera.

Use this key to display the **Main menu** on the screen.

Use this key to display the **Phone book** (your contacts) on the screen.

Place a call.

Use this key to remove characters in a text field.

Switch to show PC screen on the system. Press again to go back to the main camera.

Open the **Presentation menu** to select other sources. Press and hold

Zoom the camera.

These keys correspond to the five context sensitive softkeys along the bottom of the screen.

Use this key to change the layout on the screen.

Use this key to end an ongoing call. Outside a call, press and hold to enter the standby mode.

Use the keypad to enter letters and numbers, as with a mobile phone. Press a key repeatedly to access the characters displayed on each key.

1 .@	2 abc	del 3
4 ghi	5 jkl	mn o 6
7 pqrs	8 tuv	wxyz 9
*	0 _	abc/123 #

Press and hold the **#** key to switch between touch tone mode (press and hold), lower case characters and numbers.

Use this key to enter touch tone mode (DTMF) in a call. Press the **✓** key when done. When entering text this key is used to toggle between upper and lower case letters. Press and hold to change between characters and numerics.

Waking up the system
Grab the remote control and make sure your hand touches the rubber line sensors located on both sides of the remote control, or just touch any key on the remote control.



Annex 2. Reserva de l'espai i l'equip

Per utilitzar l'equip de videoconferència cal fer una autoreserva puntual de la sala de reunions C4-142

<https://mitra.upc.es/SIA/AUTORESERVES.INICI>

Annex 3. Manual d'usuari complet

Document pdf amb totes les opcions de l'equip

[CISCO TelePresence SX20 User Guide](#)